





NOTICE DE MONTAGE du CACHE CLIM


p1 / 5

Référence: CC 1306.XL


Dimensioni in mm

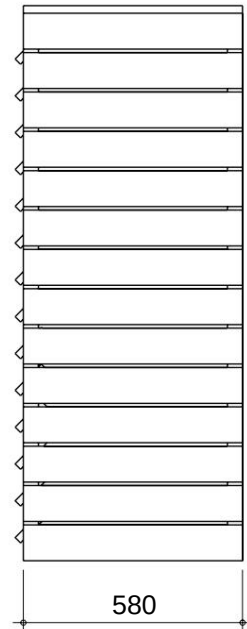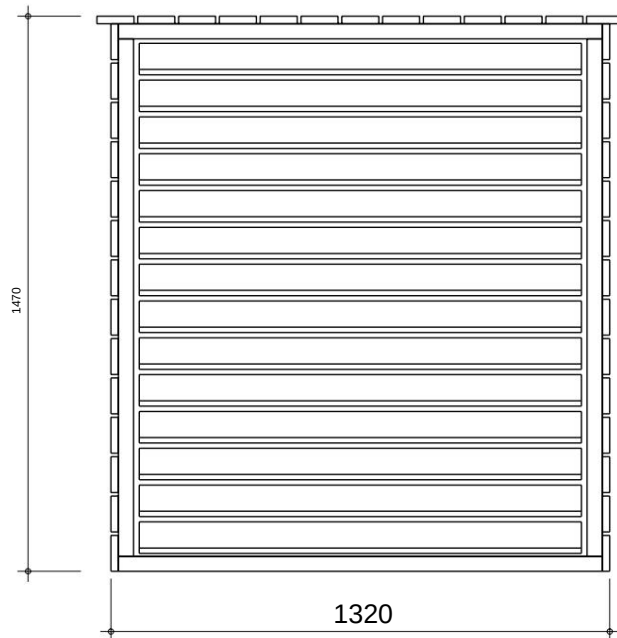

Strumenti necessari per il
montaggio.
NON FORNITO

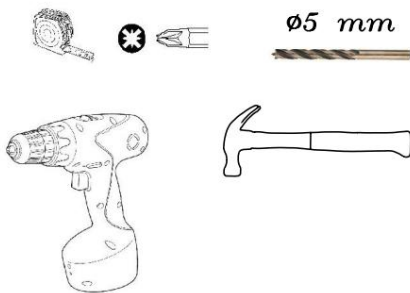

ATTENZIONE!!!. Per
evitare di danneggiare i
pezzi di legno, è necessario
preforarli prima di avvitarli

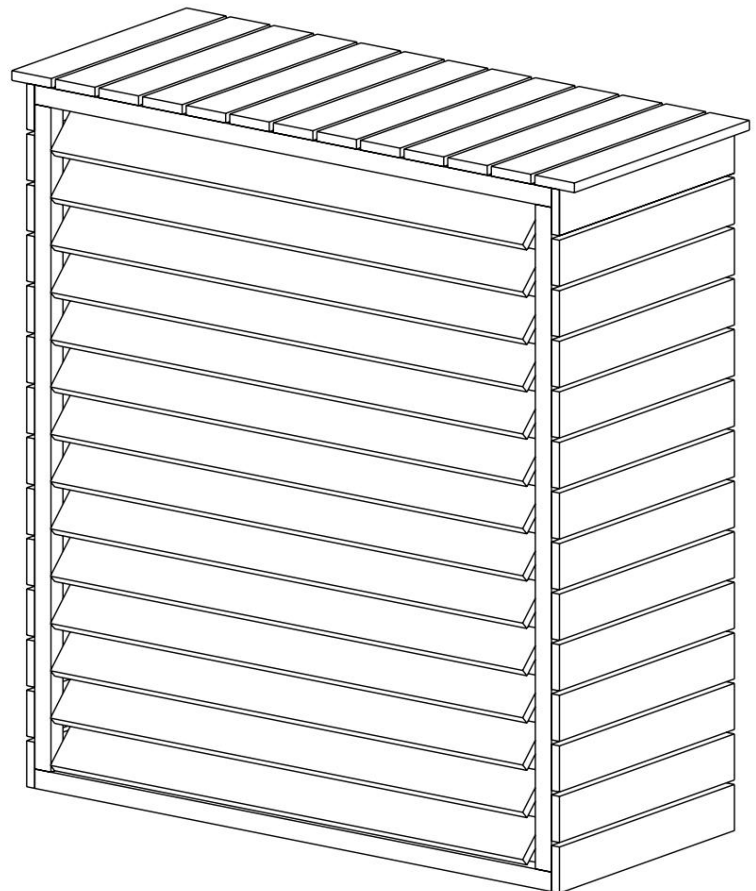

Valuta di informare il tuo assicuratore dell'esistenza
del tuo prodotto come garanzia in caso di sinistro.



NOTICE DE MONTAGE du
Référence: CC 1306.XL







CACHE CLIM

p2 / 5


Dimensioni in mm

Verificare di avere tutte le parti prima di procedere al montaggio

Richiesta di servizio post-vendita

Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	4		40	40	1280		
2	4		40	40	1370		
3	14		19	98	1170		
4	31		19	98	580		
A	3	 <i>kit</i>			477		
B	16			ø5	80		
C	28			ø4	40		
D	130			ø4.5	50		

Da compilare per ogni richiesta di servizio post-vendita e inviare via email a
sav@foresta.fr + foto delle parti danneggiate

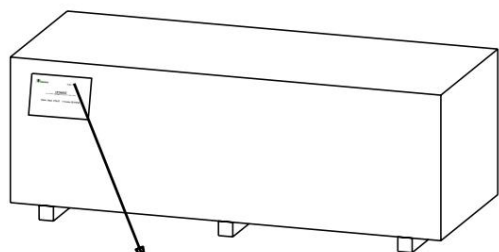

Numero del pacco: _____

CC 1306.XL

Numero del pacco: _____

NOME DEL NEGOZIO
(dove è stato acquistato il prodotto)

NOME CLIENTE

NOME DEL CLIENTE

Numero di telefono




NOTICE DE MONTAGE du
Référence: CC 1306.XL

CACHE CLIM

p3 / 5


FASE 1 / parti necessarie

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
1	4	40	40	1280
2	4	40	40	1370
B	16		ø5	80

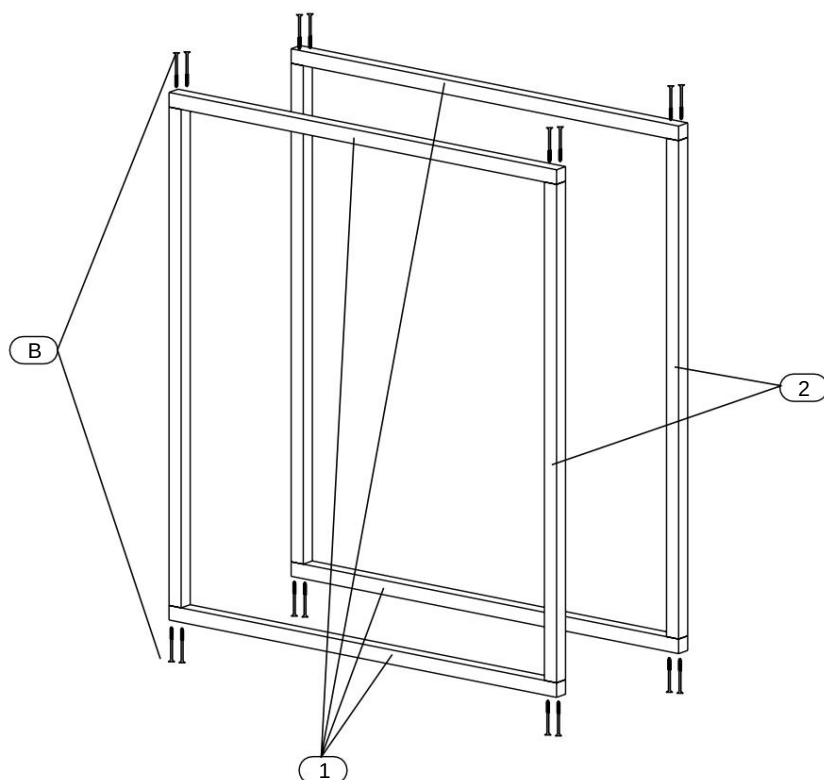

FASE 2 / parti necessarie

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
A	3		kit	
C	28		ø4	40

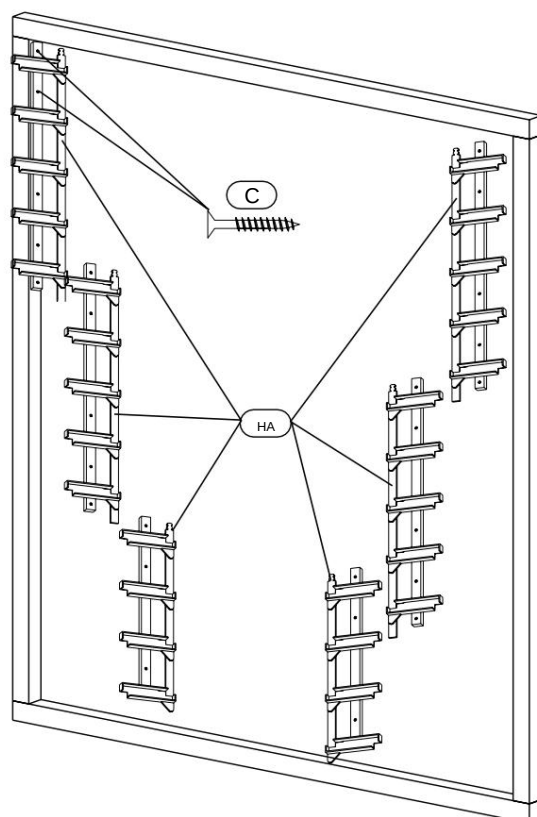



NOTICE DE MONTAGE du



CACHE CLIM

p4 / 5

Référence: CC 1306.XL


FASE 3 / parti necessaria

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
3	14	19	98	1170

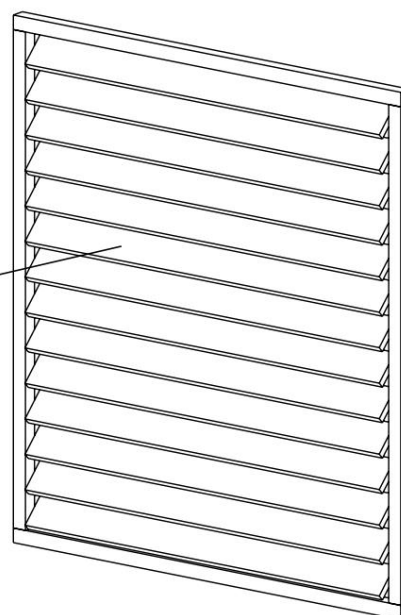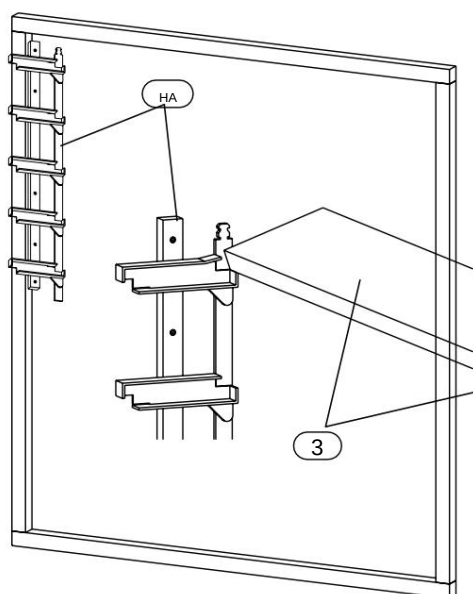

PASSO 4 / parti necessaria

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
4	18	19	98	580
D	88		4.5	50

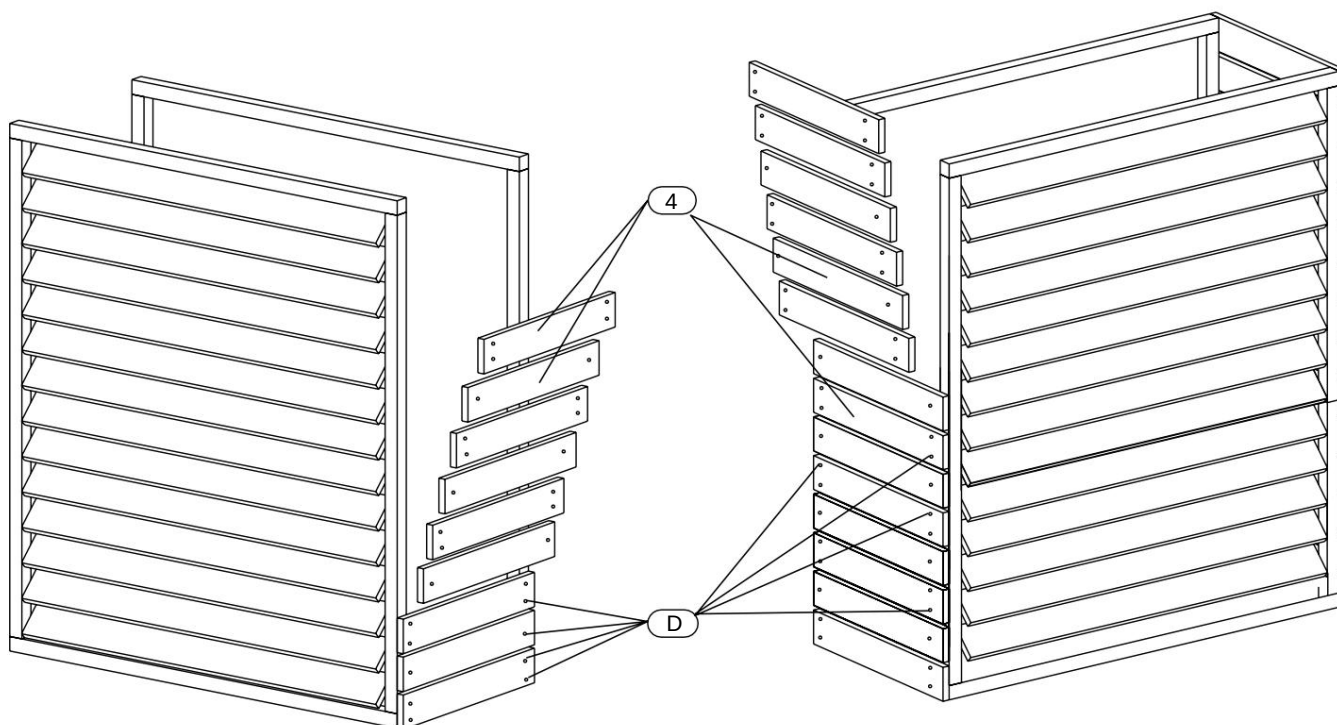

**NOTICE DE MONTAGE du CACHE CLIM****p5 / 5****Référence:** CC 1306.XL

PASSO 5 / parti necessarie

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
4	13	19	98	580
D	42		4.5	50

